



HYBRID VAPORIZER

USER MANUAL

www.mygeeko.com


INSTRUCTIES:

Inhoud:

1. Introductie van de Wiz Hybrid Vaporizer
2. Beschrijving van de Wiz Hybrid Vaporizer
3. Voorbereiding voor het gebruik
4. Gebruiksaanwijzing
5. Belangrijke informatie
6. Waarschuwing
7. Procedure bij uitval

1.INTRODUCTIE VAN DE WIZ:

- ① Mondstuk
- ② Ventilatiekamer
- ③ E- vloeistofvenster
- ④ Indicatie lamp temperatuur
- ⑤ Hoofd knop
- ⑥ Knop +
- ⑦ Knop -
- ⑧ Knop ON/OFF
- ⑨ USB poort Type C

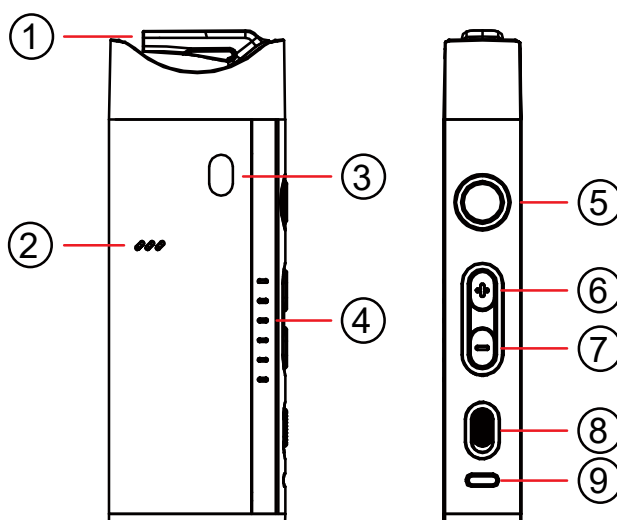

2.BESCHRIJVING VAN DE WIZ:

Object	Détail
Dimensie	145.7*52*23max
Matériel	Aluminium + PC
Spanning	3.5V
USB Type-C	2A
Tankinhoud	2ml
Vermogen in Wattage	5-35W
Waarde van weerstanden	0.1Ω-1.0Ω

3.VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK:


3.1 Vullen van de verstuiver

Verwijder de verstuiver van de Wiz, schroef de bovenkant van de verstuiver los, vul de tank met e-vloeistof. Zie afbeelding 2.


Schroef na het vullen van de tank de bovenkant van de tank weer vast. Zie afbeelding

Zie afbeelding 1. Wacht 10 minuten voor gebruik zodat de weerstand de e-liquid kan opnemen.

Vul uw tank niet via de middelste buis (Zie afbeelding 2)




afbeelding 1

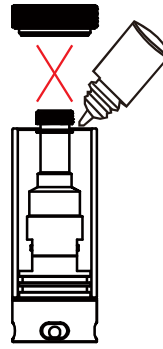

afbeelding 2

3.2 Weerstand veranderen:

- 3.2.1. Trek aan de bovenkant van de verstuiver om de verstuiver van het apparaat te verwijderen.(Zie afbeelding 3.2.1)
- 3.2.2. Schroef de onderkant van de verstuiver los.(Zie afbeelding 3.2.2)
- 3.2.3. Draai de weerstand los van de onderkant van de verstuiver en schroef een nieuwe weerstand in.(Zie afbeelding 3.2.3)

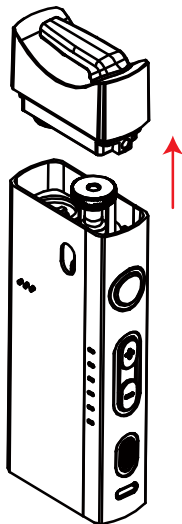

afbeelding 3.2.1



afbeelding 3.2.2



afbeelding 3.2.3

3.3 Vul de verdampingskamer:

Als je droog kruid wilt verdampen, kun je het droge kruid rechtstreeks in de verdamperkamer steken.


Om een optimale verdamping te verkrijgen is het belangrijk om het droge kruid te breken alvorens het in de verdampingskamer te plaatsen.

Als u hars wilt spuiten, moet u de metalen capsule gebruiken om beschadiging van de kamer te voorkomen.


- 3.3.1. Verwijder de bovenkant van de Wiz om de metalen dop te verwijderen.(Zie afbeelding 3.3.1)

- 3.3.2. Schroef de bovenkant van de metalen dop los om de hars te plaatsen en schroef vervolgens de bovenkant weer vast.

Voor een optimale verdamping is het belangrijk om de hars te verkruiden alvorens deze in de metalen capsule te doen. (Zie afbeelding 3.3.2)

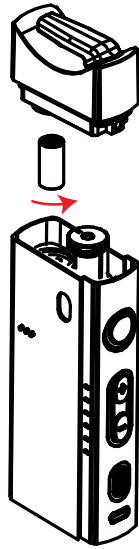

afbeelding 3.3.1

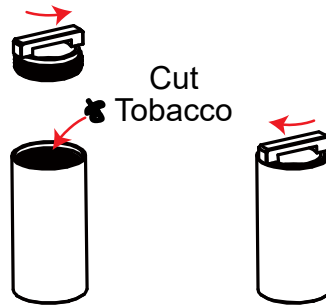


afbeelding 3.3.2


3.4 Plaats de batterijen:

3.4.1. Til de ring van de batterijafsluitklep op en duw de ring naar achteren om de klep op te tillen. (Zie afbeelding 3.4.1)


3.4.2. Plaats de batterijen door de positieve en negatieve polen in de juiste richting te plaatsen (aangegeven aan de binnenkant van de klep) en sluit vervolgens de afsluitklep. (Zie afbeelding 3.4.2)

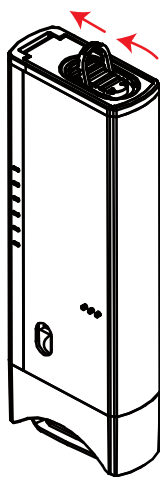

afbeelding 3.4.1

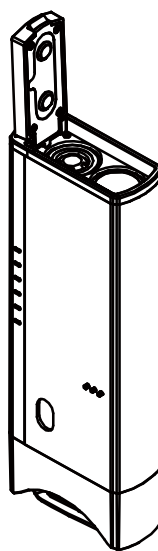


afbeelding 3.4.2

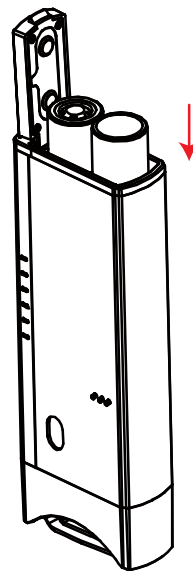

3.5 Mondstuk:

3.5.1. Draai het mondstuk 180 ° om het te gebruiken. (Zie afbeelding 3.5.1)

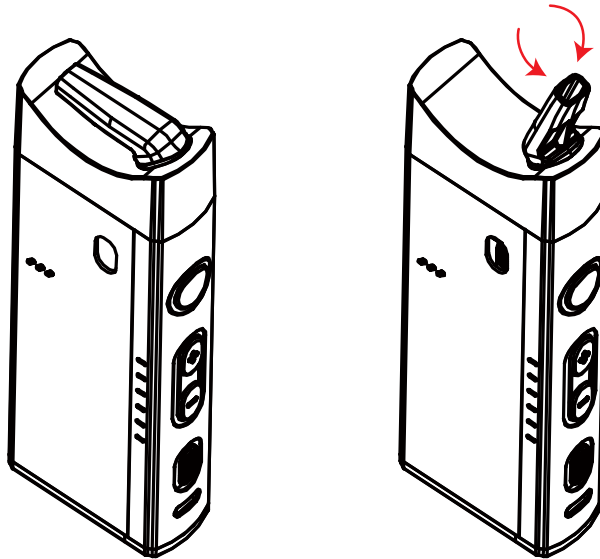

afbeelding 3.5.1

4. GEBRUIKSAANWIJZING:

4.1 Inschakelen/Uitschakelen van de Wiz

Zet de AAN / UIT-knop op AAN. De batterij-indicator en de andere indicatielampjes knipperen 3 keer en het apparaat trilt gedurende 1 seconde.

Zet de AAN/UIT knop op UIT. De batterij-indicator en de andere indicatielampjes knipperen 3 keer en het apparaat trilt gedurende 1 seconde.

4.2 Functioneel Detail:

Wanneer je je Wiz Hybrid Vaporizer aanzet, gaat hij automatisch in de combinatiemodus staan tussen het verdampen van het droge kruid en de e-liquid.

Door 3 keer op de hoofdknop te drukken, schakelt de Wiz Hybrid Vaporizer van de ene gebruiksmodus naar de andere. De Wiz Hybrid Vaporizer bevat 3 gebruikswijze ; de combinatie van verdamping van e-vloeistof en verdamping van droge kruiden, alleen droge kruiden verdampen en alleen e-vloeistof verdampen. Hier volgen de verschillende indicaties om te weten welke gebruiksmodus u gebruikt:

4.2.1 Droge kruidenspray: het indicatielampje voor de 5 verschillende temperatuurniveaus gaat 2 seconden lang groen branden.

4.2.2 Verdamping van e-liquids: het batterij-indicatielampje wordt 2 seconden groen.

4.2.3 De combinatie van de twee straalsoorten: Het batterij-indicatielampje en de 5 verschillende temperatuurniveaus lichten 2 seconden groen.

4.3 Pas de temperatuur aan als je droge kruid verdampt:

4.3.1. Druk op de "+" of "-" knop om de temperatuur te selecteren waarop u uw droge kruid wilt verdampen. Er zijn 5 vooraf ingestelde temperatuurniveaus : 180 °C , 190 °C , 200 °C , 210 °C , 230 °C ;

4.3.2. Druk op de toets "-" tot dat u de UIT-temperatuur hebt geselecteerd. Als je eenmaal op de UIT-temperatuur bent, zal de Wiz Hybrid Vaporizer niet langer opwarmen en blijft het UIT-indicatielampje rood.

4.4 Temperatuur indicator:

Wanneer de temperatuur van de Wiz Hybrid Vaporizer niet de gewenste temperatuur heeft bereikt, blijft het indicatielampje rood. Zodra uw apparaat de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, wordt het indicatielampje groen en trilt uw apparaat gedurende 2 seconden.

4.5 Laden:

Terwijl de batterijen worden opgeladen, geeft de batterij-indicator het laadniveau van de batterijen aan. Als de batterij-indicator rood is, betekent dit dat de batterijen minder dan 30% zijn opgeladen; het oranje lampje geeft aan dat uw batterijen tussen 30% en 70% zijn opgeladen; Een groen lampje geeft aan dat uw batterijen voor meer dan 70% zijn opgeladen. Als het lampje uitgaat, zijn uw batterijen 100% opgeladen.

4.6 Indicator batterij niveau:

Rood lampje, Batterij niveau < 30%

Oranje lampje, Batterij niveau 30%-70%

Groen lampje, Batterij niveau > 70%

4.7 Hoe vaperen met de verschillende vapingsmode:

Blijf tijdens het vaperen op de hoofdknop drukken tijdens het vaperen met e-liquid.

Bij het verdampen van droge kruiden kies je je temperatuur en kun je verdampen zonder op de hoofdknop te drukken.

Wanneer u de twee verdampingsmode combineert, selecteert u de temperatuur en houdt u de hoofdknop ingedrukt tijdens het verdampen.

5.BELANGRIJKE INFORMATIE :

5.1 Zwake Batterij (<6.0V)

De batterijniveau-indicator knippert 20 keer.

5.2 Verstuur niet aangesloten

De batterijniveau-indicator licht rood op en knippert 5 keer.

5.3 Verstuur kort gesloten

De batterijniveau-indicator licht rood op en knippert 3 keer.

5.4 Vap meer dan 10 seconden

De batterijniveau-indicator licht rood op en knippert 10 keer.

5.5 Aangesloten verstuur

De batterijniveau-indicator knippert één keer.

5.6 Te hoge temperatuur

De batterijniveau-indicator licht rood op en knippert 15 keer.

5.7 Fout bij het instellen van de temperatuur

De temperatuurindicator sluit aan en knippert 3 keer.

6.WAARSCHUWING!

Probeer nooit het apparaat uit elkaar te halen. Noch ons bedrijf, noch de verkoper zijn verantwoordelijk voor enige schade of letsel als gevolg van misbruik of verwaarlozing.

7.PROCÉDURE BIJ UITVAL :

Uitval	Mogelijke reden	Oplossing
Gebruik volgens de gebruikershandleiding, het product werkt niet	Batterij of printplaat beschadigd	Neem contact op met de verkoper of leverancier
De verstuur is aangesloten maar werkt niet	De verstuur sluit niet goed aan het apparaat	Controleer of de contactpen van de verstuur contact maakt met de batterij-elektrode.
Het apparaat schakelt zich uit snel en automatisch na het inschakelen	Zwake batterij	Toestel opladen

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN:

Vooraleer u uw toestel gebruikt, gelieve de volgende belangrijke informatie te lezen om elke mogelijkheid van schade en persoonlijk letsel te verwijderen of te verminderen.

	Niet gebruiken in explosieve gebieden	Gebruik het toestel niet waar explosieven voorkomen. Volg alle voorschriften en regels strikt op
	Niet te gebruiken in benzinestations.	Niet gebruiken in de buurt van brandstof of chemische producten. Gooi uw batterij of mobiel niet in het vuur.
	Niet gebruiken bij hoge temperaturen	alleen in normale positie. Stel uw Box niet bloot aan hoge temperaturen boven +60°C (+140°F) . Gebruik niets statisch om uw Box te kuisen.
	Gekwalificeerde service	Alleen bevoegde personeel mag dit product installeren of herstellen
	Batterijen , laders en andere accessoires	Gebruik de oplaadbare lithiumbatterij die voldoet aan de CE-veiligheids certificering. Laders van derden die voldoen aan de IEC / EN 62684-norm en die kunnen worden aangesloten op de micro-USB-connector van uw toestel, zijn mogelijk compatibel. Sluit geen incompatibele producten aan.
	Houd je toestel droog.	Jouw toestel is niet waterbestendig. Houd het droog.
	Glazen onderdelen	Het scherm is gemaakt van glas. Het glas kan breken als het toestel op een hard oppervlakte valt of een flinke klap krijgt. Wanneer het glas breekt, raak dan de glazen delen van het toestel niet aan en probeer het gebroken glas niet van het toestel te verwijderen. Gebruik het toestel niet meer tot dat het glas vervangen werd door gekwalificeerd personeel.

Waarschuwing: demonteer en monteer het toestel niet persoonlijk als u geen professionele technicus bent. We zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen.